


# Návod k montáži střešního nosiče FP12000

NA PODÉLNÍKY (HAGUSY) KLASICKÉ I INTEGROVANÉ.


Tyče mohou být hliníkové nebo ocelové. Na obrázcích je pro ilustraci jen tyč hliníková.

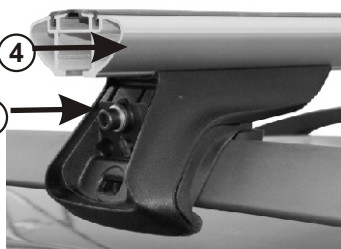

1. Kompletní sestava nosiče.
2. Sejměte zamykací kryty z patek (klíč svisle - odemčeno)
3. Povolte imbus šrouby M6 a rozevřete úchyty (palce).

4. Nasuňte patky na tyče.
5. Nasadte patky na podélníky a lehce dotáhněte imbus šrouby.


6. Postupně nasadte zátky na konce tyčí při současném stisku aretačního jazýčku ve spodní části zátky.

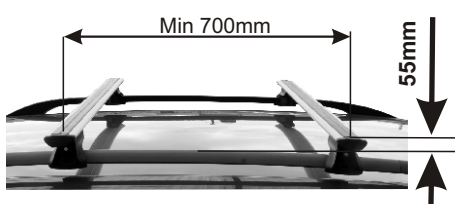

7. Srovnejte tyče s podélníky. Doporučená minimální vzdálenost mezi příčnicí je 700mm.
8. Nosič po montáži zvýší výšku vozidla o 55 mm nad podélníky!!!

9. Vystředte symetricky tyče: A = A (stejně dlouhé přečnívající konce).

10. Postupně dotáhněte úchyty (palce) napevno pomocí vloženého imbus klíče.

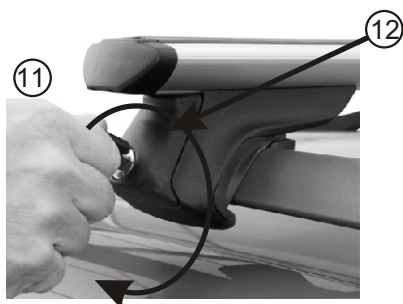


## ÚDRŽBA PŘÍČNÍKU:

- Dvakrát ročně, po letní a po zimní sezóně:
- umýt všechny díly běžným autošamponem. Po vysušení:
  - plasty ošetřit přípravkem na oživení plastů.
  - závity mazat mazivem LOCTITE 8150.
  - kovové díly ošetřit přípravkem WD 40
  - zámek mazat přípravkem WD 40.

11. Zkontrolujte pevné dotažení všech imbus šroubů !!
12. Postupně nasadte kryty - klíč svisle !!.
13. Uzamkněte kryty (klíč vodorovně).

## LIMITNÍ ROZMĚRY PODÉLNÍKU

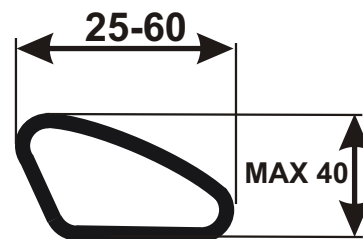

**POZOR: Nosič je určen pro montáž jen na schválené a atestované podélníky!**  
Doporučená vzdálenost mezi přední a zadní tyčí má být min. 700mm!  
**Nosič po montáži zvýší výšku vozidla o 55 mm nad podélníky!**  
**Není dovoleno samovolně upravovat, opravovat nebo zaměňovat díly nosiče a používat nosič s poškozenými díly!**

**VHODNÉ PRO VOZY OPATŘENÉ SCHVÁLENÝMI PEVNÝMI PODÉLNÝMI NOSIČI.**

### PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střechy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brzdění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztlakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nové vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečné provedení montáže nosiče a za bezpečné zajištění nákladu. Šťastnou cestu bez nehod.

**NOSNOST: 100 kg, hmotnost patek 1,3kg**

Typ FLEX se shoduje s typem schváleným MD ČR pod číslem schválení 1633.

### VÝROBCE:

ELSON auto s.r.o. Přerov, Kojetínská 2836/58, 750 02 Přerov I - Město  
Tel: 581 201 666, 725 676 666, e-mail: info@elsonauto.cz, www.stresninovice.eu

Nedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666 (pracovní dny od 08:00 - 17:00).**

Verze 3 *Wolfgang Petr*

**NÁVOD USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE !**