


3) Kutu içerisindeki sünger besleme parçaları resimde gösterildiği gibi fitilin ön kısmının altına destek parçası şeklinde eklenir.

3) The support pieces that already exist in package put the under the wick which located by front side of car like shown via picture above.


3) Do přední části drážky ve střeše vložte pěnový pásek, viz. obrázek.

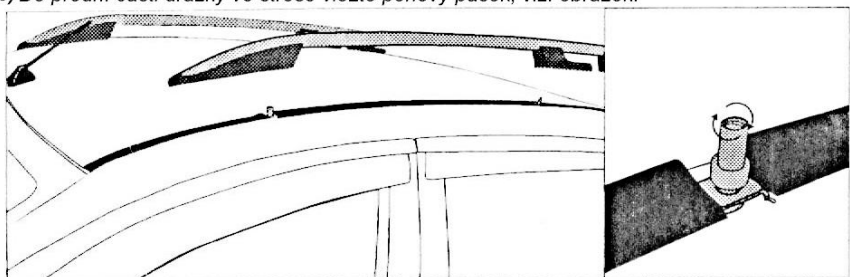

4) Bağlantı noktalarına bağlantı aparatları yerleştirilerek sıkılacaktır.

4) Please mount connection bolts to the connection points and tighten them.

4) Zašroubujte spojovací šrouby do montážních otvorů a utáhněte je.

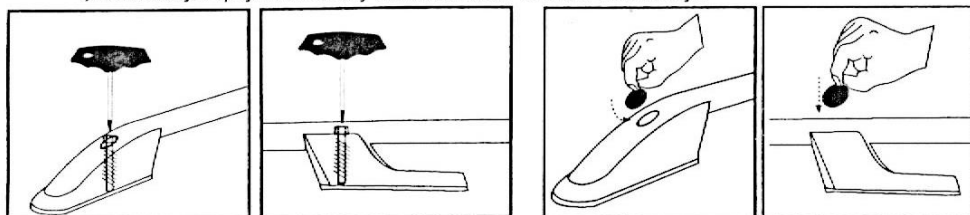

5) Portbagaj civataları bağlantı aparatlarına merkezlenerek üzerine oturtularak sıkılacaktır. Portbagaj tapalarını takarak montaj işlemi tamamlanır.


5) Please place the roof rail bolts centrally to connection holes and tighten them via hex key. By closing the holes upon roof rail via plastic caps, your roof rail will be ready to use!

5) Nasadte podélné nosiče na spojovací šrouby, do otvorů vsuňte odpovídající imbusové šrouby a utáhněte je. Montážní otvory uzavřete příloženými záslepkami.

④



**ONTEC**  
AUTO ACCESSORIES.CO

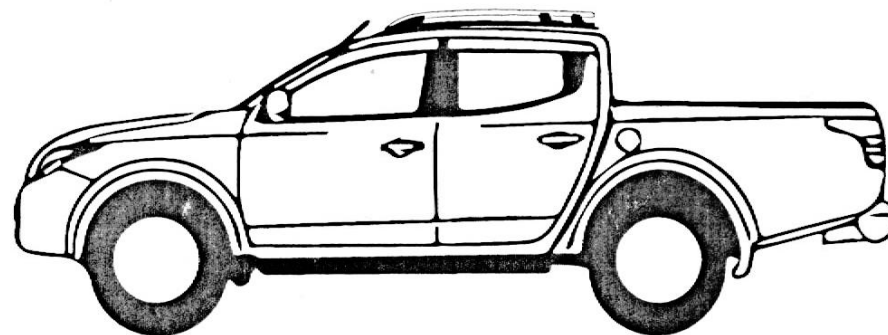

## FIAT FULLBACK 2016> MITSUBISHI L200 2015>

TR	Montaj Talimatı :	PORT BAGAJ
GB	Fitting Instructions :	ROOF RACK
D	Montageanleitung :	DACHRELING
F	Instructions de Montage :	RIDELLES DE TOIT

TR

\*Port bagaj taşıma kapasitesi 75 kg. olup; yükleme yapmadan önce aracın tavan taşıma kapasitesinin dikkate alınması gerekir.

GB

\*Roof Rack carrying capacity is maximum 75 kg. Please check your vehicle roof maximum carrying capacity from your car manufacturer before load roof rack.

G

\*Maximale Traglast unsere Dachrelinge betragen 75kg. Die freigegebenen Dachlasten der Fahrzeughersteller dürfen nicht überschritten werden. Bitte zur Kenntnisnahme!

F

\*La capacité de chargement maximale est de 75 Kg. Nous vous prions de vérifier la capacité de chargement du toit de votre véhicule avant de charger les barres de toit.



30 Min.

CZ

**Montážní návod - PODÉLNÉ NOSIČE**

\*Maximální nosnost podélných nosičů je 75 kg. Před použitím podélných nosičů prosíme ověřte maximální nosnost střechy Vašeho vozidla, danou jeho výrobcem.


①




02.12.2019\_M4915931

# PARÇA LİSTESİ

## Part List / Teileliste / Lista de accesorios Seznam dílů

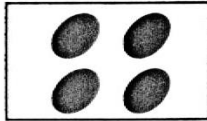


- TR) PLASTİK TAPA = 4 PARÇA
- GB) PLASTIC PLUG = 4 PIECES
- D) GUMMISTOPFEN = 4 STÜCK
- F) BOUCHON PLASTIQUE = 4 PIÈCES
- CZ) PLASTOVÉ ZÁSLEPKY = 4 KUSY




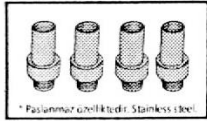


\* Paslanmaz çeliklidir. Stainless steel


- TR) BAĞLANTI APARATI = 4 PARÇA
- GB) CONNECTION BOLTS = 4 PIECES
- D) VERBINDUNGSBOLZEN = 4 STÜCK
- F) BOULONS DE RACCORDEMENT = 4 PIÈCES
- CZ) SPOJOVACÍ ŠROUBY = 4 KUSY

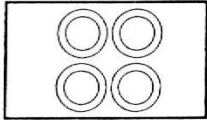


- TR) PUL = 4 PARÇA
- GB) RING WASHER = 4 PIECES
- D) UNTERLEGSCHIBE = 4 STÜCK
- F) RONDELLE AUTOBLOQUANTE = 4 PIÈCES
- CZ) PLOCHÉ PODLOŽKY = 4 KUSY

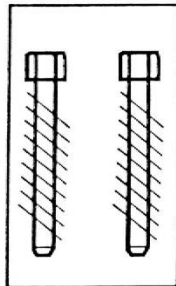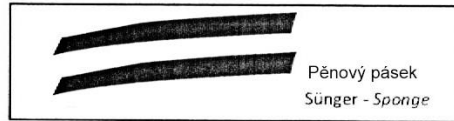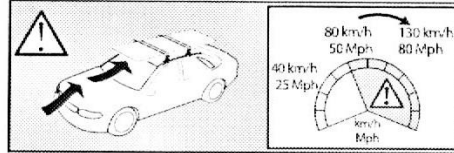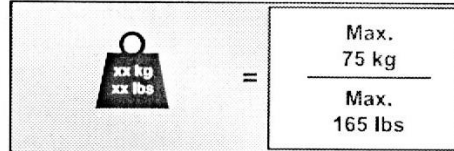


m-8 x 40 (FRONT 2 PIECES)  
(PŘEDNÍ 2 KUSY)

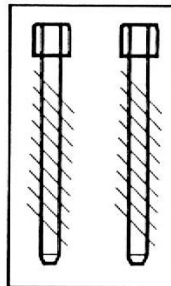


m-8 x 50 (MIDDLE 2 PIECES)  
(PROSTŘEDNÍ 2 KUSY)

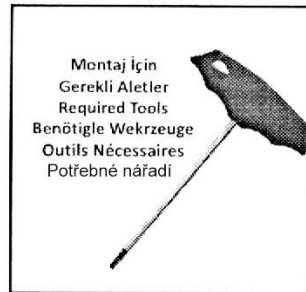

ALYAN ANAHTARI - HEX KEY  
IMBUSOVÝ KLÍČ

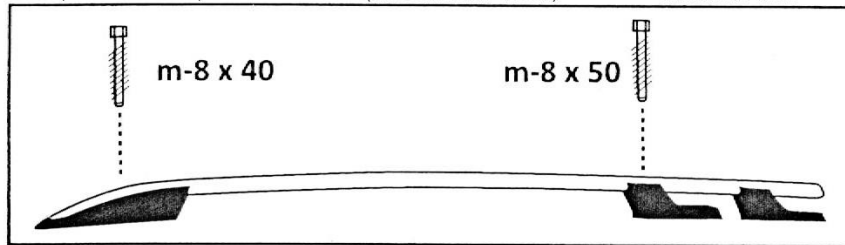


②

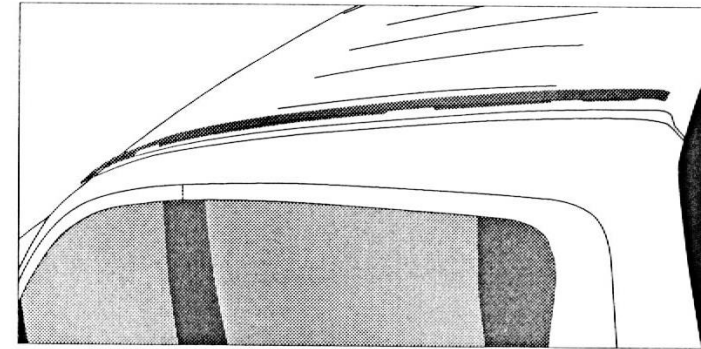

1) İlk olarak plastik fitilin sökülür.


1) Please remove the plastic trim.

1) Vyjměte plastové střešní lišty.

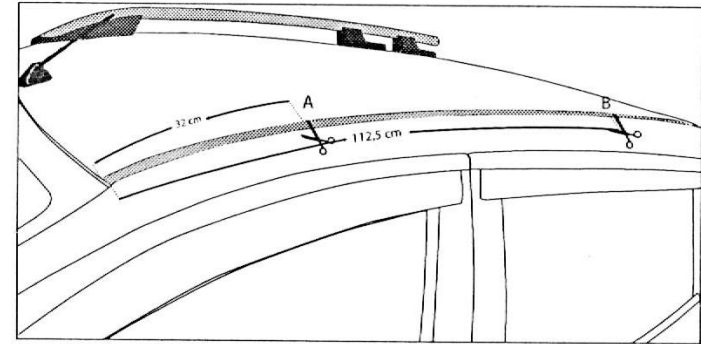


2) Ön fitil başlangıcından 32 cm ölçülüp 34. cm e kadar 2 cm lik fitil parçası kesilmelidir. Ön fitil başlangıcından 112,5 cm ölçülüp 114,5. cm e kadar 2 cm lik fitil parçası kesilmelidir. Bu kesilen parçalar fitil altındaki montaj noktasına ulaşmak içindir.

2) From the beginning of the front side of plastic trim. Please measure 32 cm to the back and cut 2 cm to the rear till the 34th cm to create a gap as 2 cm to make a way for the front connection bolt (Picture A). From the beginning of the plastic trim please measure 112,5 cm to the back and cut 2 cm to the rear till the 114,5 th cm to make way for the rear connection bolts (Picture B). Plastic trim should be placed again to the channel as it shown in the picture above. Please see the A and B points below.

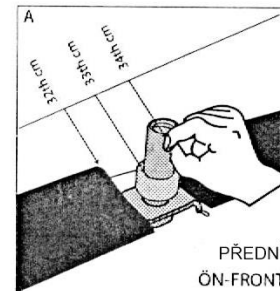

PŘEDNÍ  
ÖN-FRONT

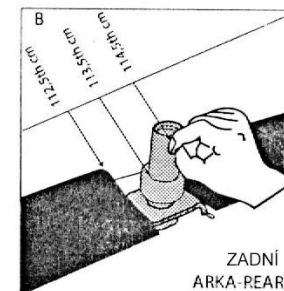

ZADNÍ  
ARKA-REAR

2) Na střešních lištách odměřte zepředu 32 cm pro řez dle obr. A a dále 112,5 cm pro řez dle obr. B. V těchto bodech lišty rozřízněte. Následně uřízněte 2 cm část z prostředního a zadního dílu lišt, aby vznikl otvor potřebný pro instalaci spojovacích šroubů.

③